



Guide d'installation du FaxCop

- 1) Placez le FaxCop sur une surface plane à côté du fax
- 2) Débranchez le câble téléphonique de la prise murale et connectez-le à la prise 'fax' (3) (sur le panneau arrière du FaxCop (attention : ne pas déconnecter les câbles à l'arrière du fax)
- 3) Prenez le câble téléphonique fourni avec le FaxCop et connectez-le entre le FaxCop (4) et la prise téléphonique murale.
- 4) Branchez le FaxCop à l'adaptateur d'alimentation fourni (2)
- 5) Choisissez votre mode de filtrage (1) (AR ou RD)
- 6) Vérifiez que la LED de contournement de spam soit éteinte (8)
- 7) Pour changer de mode, réglez le commutateur AR/RD (1) en mode préféré and redémarrez le FaxCop en débranchant et rebranchant la prise de courant
- 8) Assurez-vous qu'il n'y ait aucun autre appareil branché sur la ligne de fax. Si vous utilisez l'ADSL, branchez la prise téléphonique dans le filtre ADSL.
- 9) Tout autre appareil- par exemple machine à affranchir - doit être connecté en amont du FaxCop, de sorte que le FaxCop soit le dernier appareil avant la machine de fax.

1. Mode Select 3. Prise Fax




2. prise d'alimentation 4. Line In Socket
(Brancher le fil fourni)



5. Commutateur de dérivation

Attention tourner ce commutateur vous permettra
toutes les télécopies
travers notamment les spams

7. Blocage indicateur LED

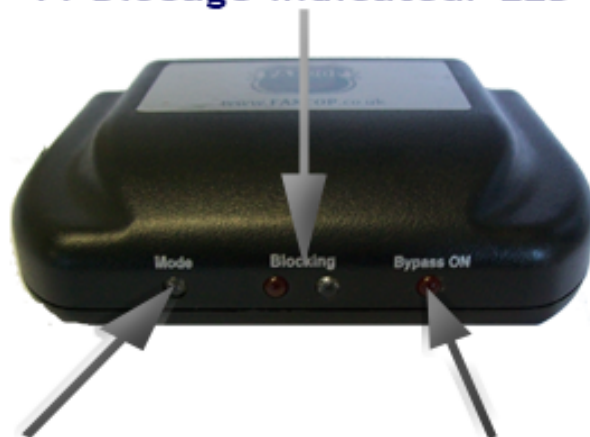

6. mode LED 8. Bypass Indicateur LED
(allumé en mode AR) (allumé lorsque Bypass est activé)